| Montagezeichnung | **Kachelofen** | Platny od:<br>Valid from:<br>Gultig seit: | 17.9.2013 |
|---|---|---|---|
| **MODEL:**<br>**MODELL:** | **TYP**<br>**TYPE BARACCA**<br>**TYP** | ***Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o.***<br>***Odry - Tosovice*** | List/Listu:<br>Sheet/Sheets:<br>Blatt/Blatter: **1/9** |

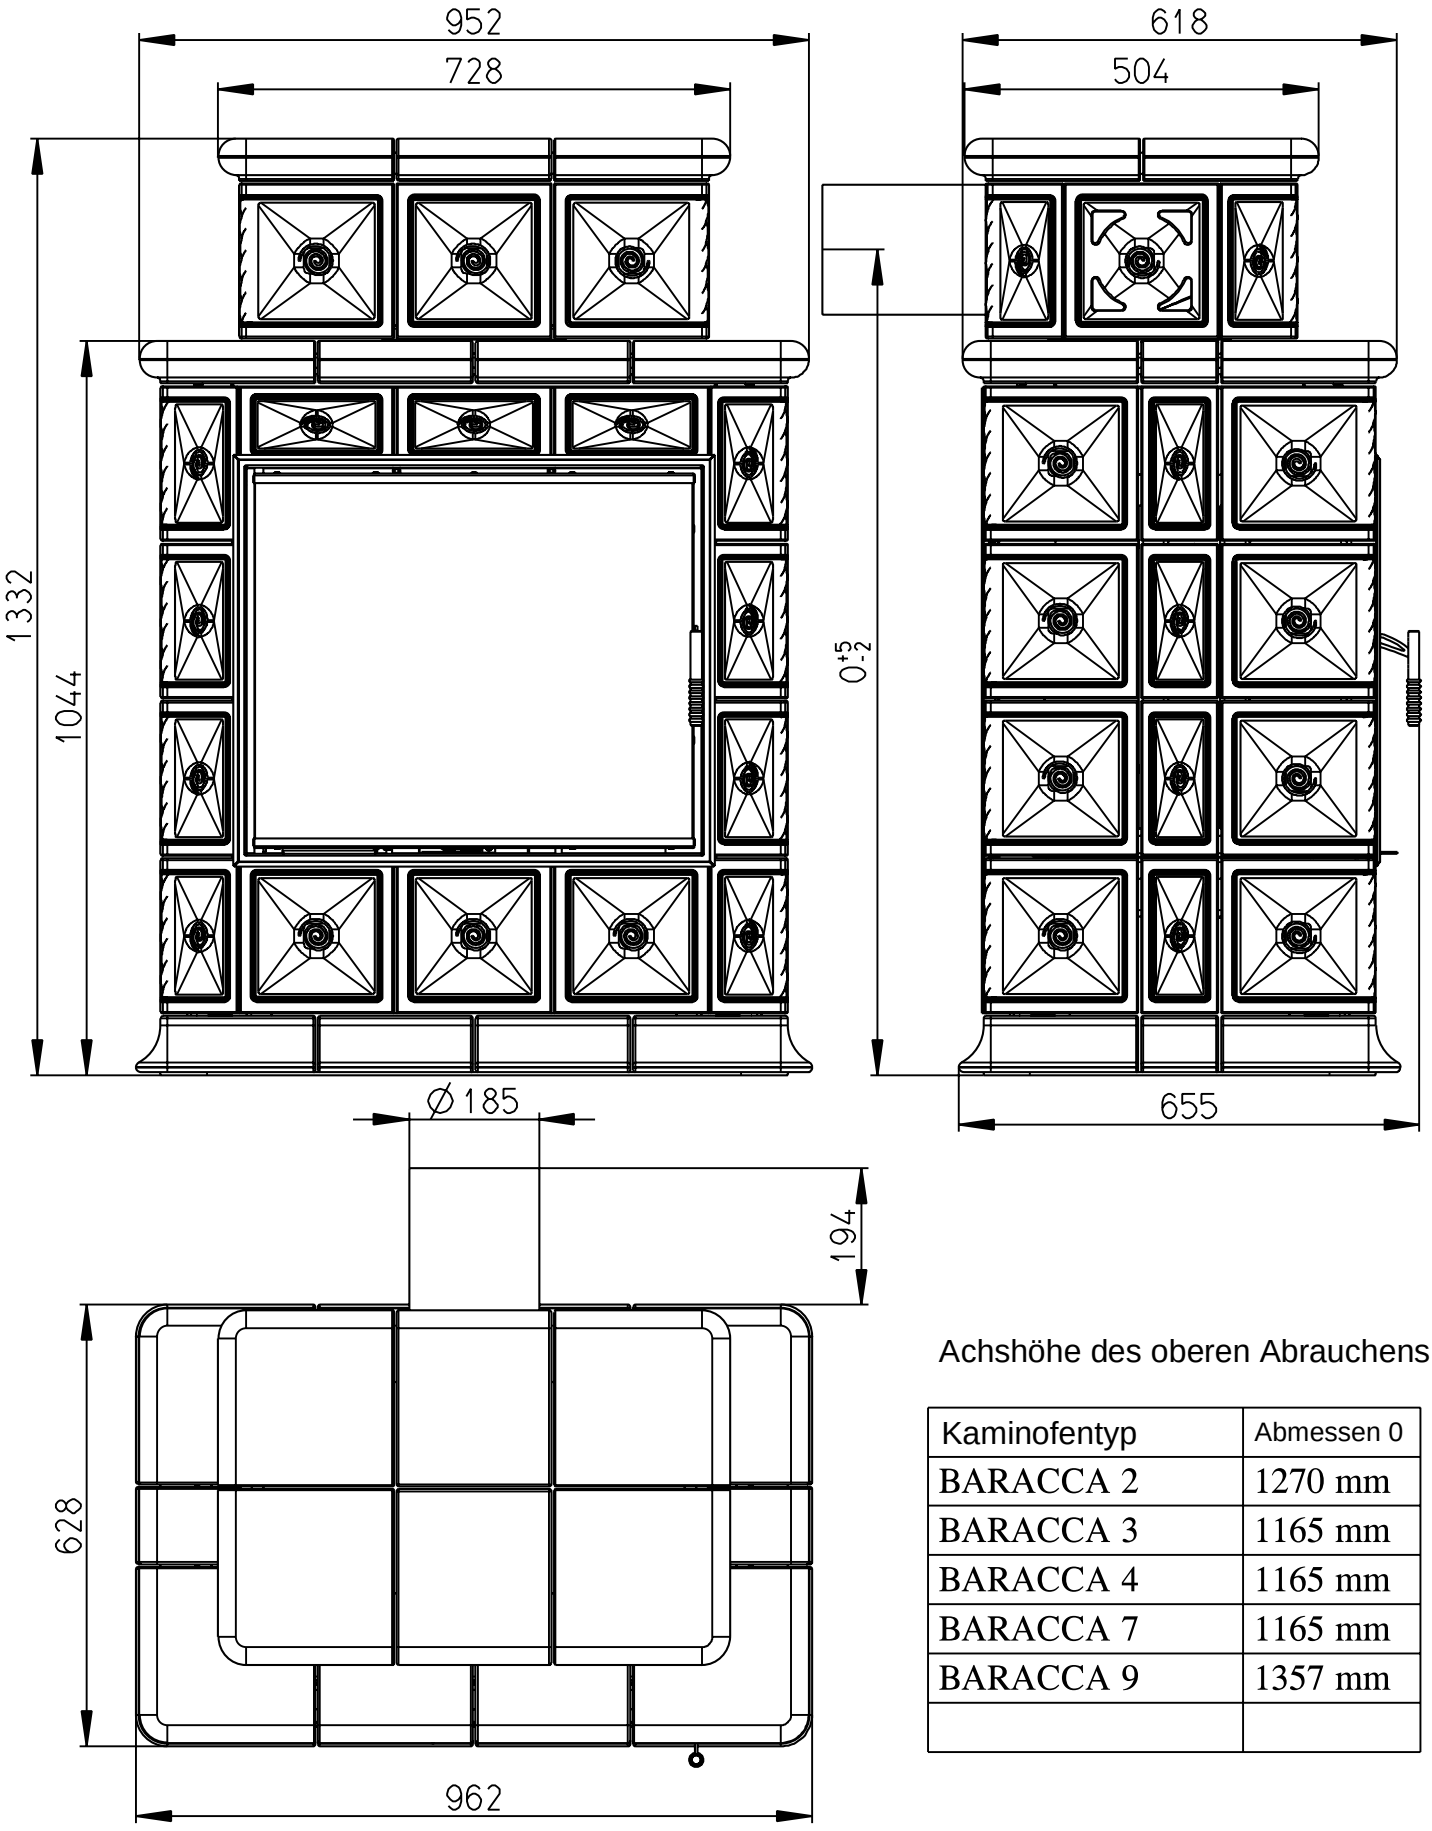


Achshöhe des oberen Abrauchens

| Kaminofentyp | Abmessen 0 |
|---|---|
| BARACCA 2 | 1270 mm |
| BARACCA 3 | 1165 mm |
| BARACCA 4 | 1165 mm |
| BARACCA 7 | 1165 mm |
| BARACCA 9 | 1357 mm |
| | |

| Montagezeichnung | **Kachelofen** | Platny od: Valid from: Gultig seit: | 17.9.2013 |
|---|---|---|---|
| MODEL: MODELL: TYP TYPE BARACCA TYP | *Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o. Odry - Tosovice* | List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blatter: | 2/9 |

P3-P3

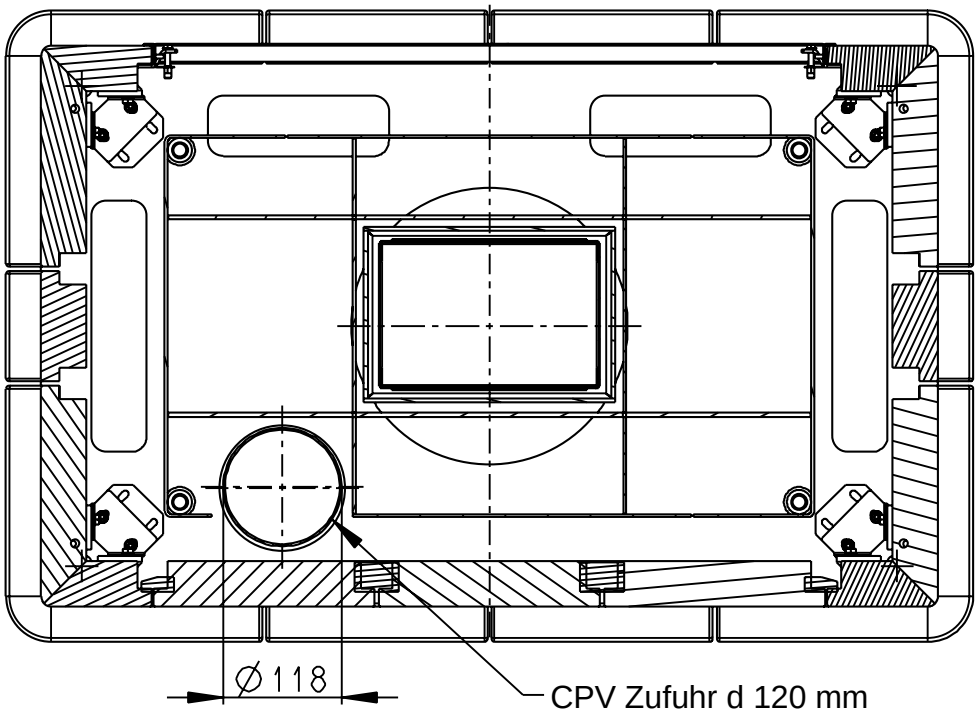


P4-P4

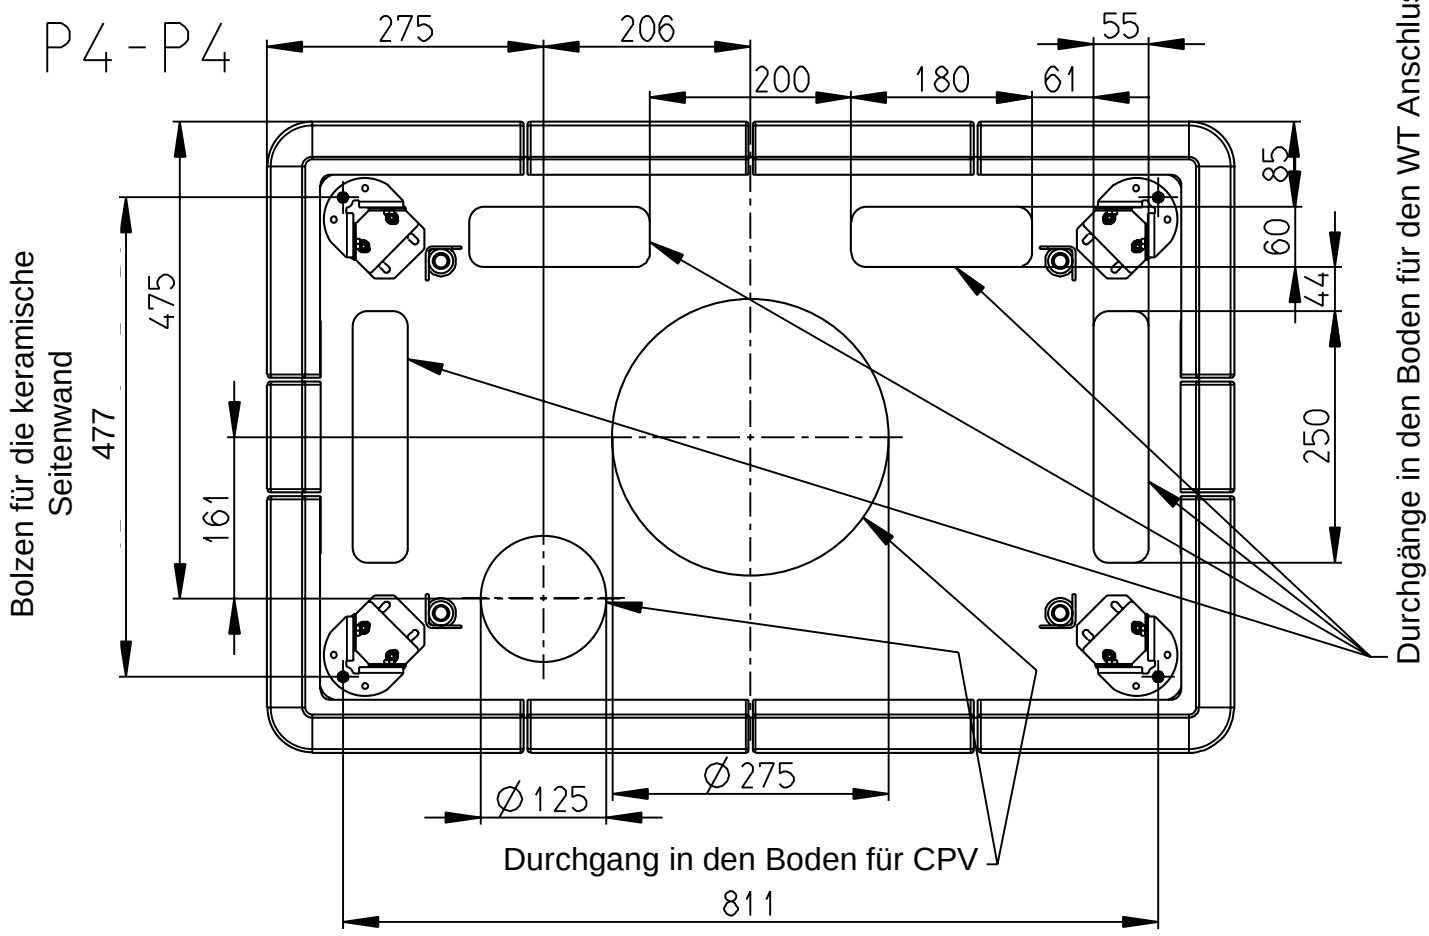

| Montagezeichnung | **Kachelofen** | Platny od:<br>Valid from:<br>Gultig seit: | 17.9.2013 |
|---|---|---|---|
| MODEL:<br>MODELL: TYP<br>TYPE BARACCA<br>TYP | *Hein & spol. - keramické závody*<br>*spol. s r.o.*<br>*Odry - Tosovice* | List/Listu:<br>Sheet/Sheets:<br>Blatt/Blatter: | 3/9 |

1) Stehlen Sie die Grundplatte mit dem Sockel auf den benannten Bestimmungsort.
Die Sockelhöhe ist aus der Produktion eingestellt. Zentrieren Sie zum Schornstein.

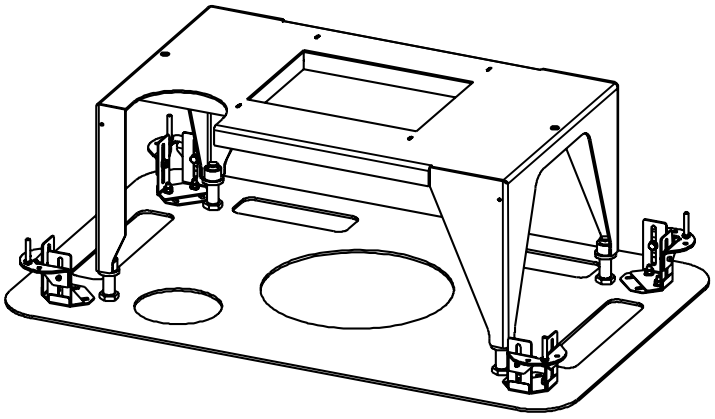

2) Auf die Grundplatte legen Sie die keramischen Sockel. Zentrieren Sie ihn.

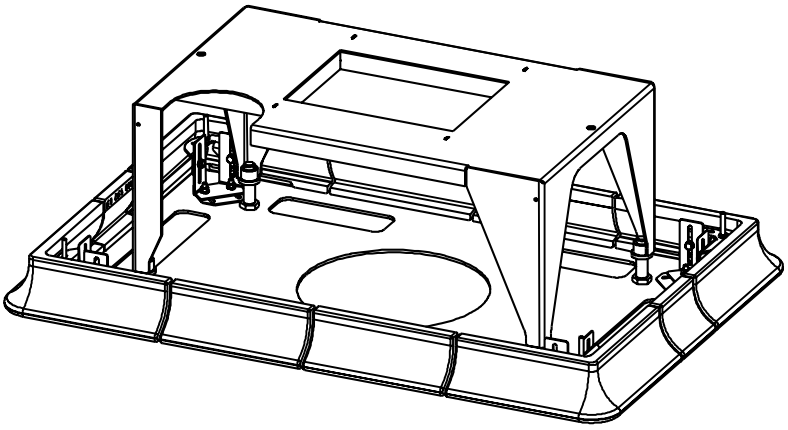

| Montagezeichnung | **Kachelofen** | Platny od:<br>Valid from:<br>Gultig seit: | 17.9.2013 |
|---|---|---|---|
| MODEL:<br>MODELL: TYP<br>TYPE BARACCA<br>TYP | *Hein & spol. - keramické závody*<br>*spol. s r.o.*<br>*Odry - Tosovice* | List/Listu:<br>Sheet/Sheets:<br>Blatt/Blatter: | 4/9 |

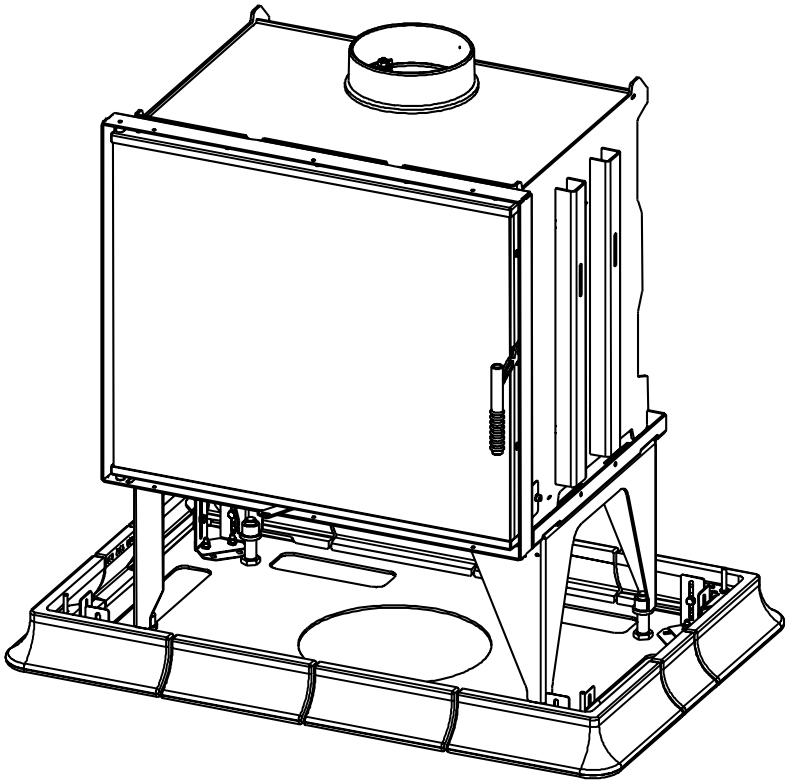

3) Stellen Sie den Kamineinsatz auf und sichern Sie ihn mit zwei Schrauben zu dem Sockel.

4) An die Schrauben im Sockel bringen Sie die linke Seitenwand an. Sichern Sie sie gegen dem Überschlagen.

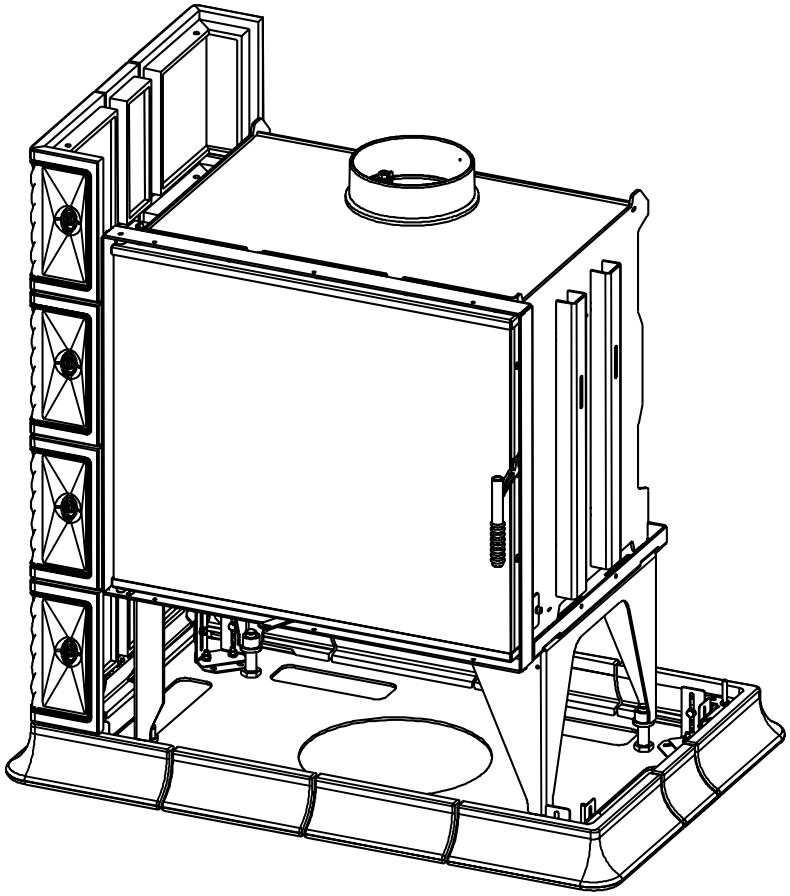

| Montagezeichnung | **Kachelofen** | Platny od:<br>Valid from:<br>Gultig seit: | 17.9.2013 |
|---|---|---|---|
| MODEL:<br>MODELL: | TYP<br>TYPE BARACCA<br>TYP | *Hein & spol. - keramické závody*<br>*spol. s r.o.*<br>*Odry - Tosovice* | List/Listu:<br>Sheet/Sheets:<br>Blatt/Blatter: 5/9 |

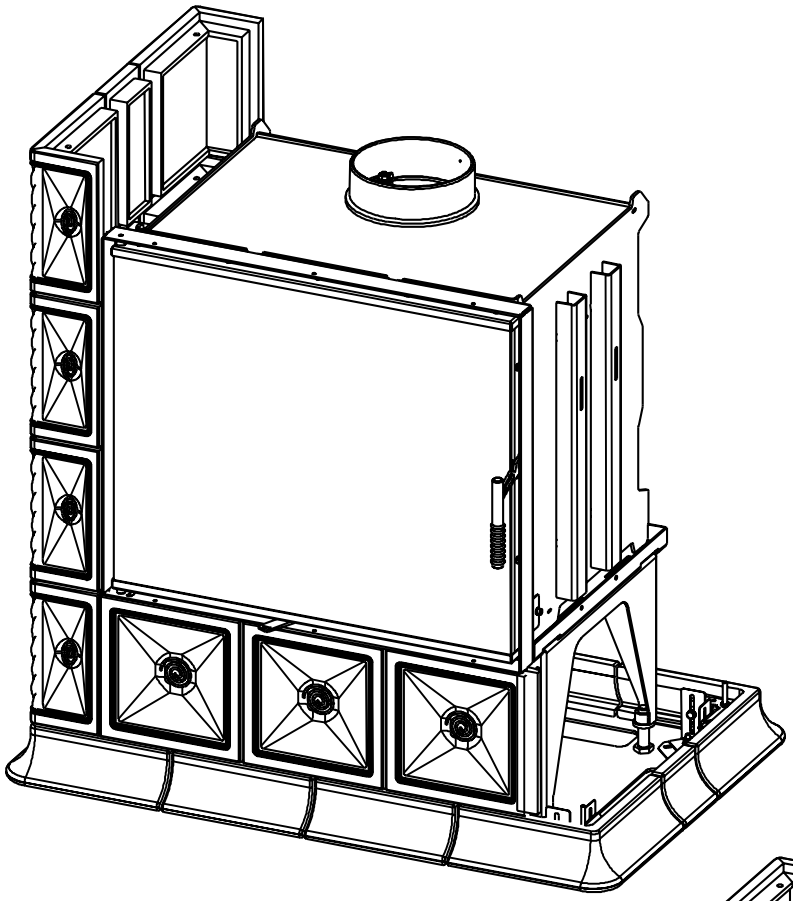

5) Montieren Sie die keramische Platte unter den Brennraum ein. Stützen Sie sie mit den Federn, die auf dem Sockel angebaut sind.

6) Setzen sie die rechte Seitenwand auf. Sichern Sie sie gegen dem Überschlagen.

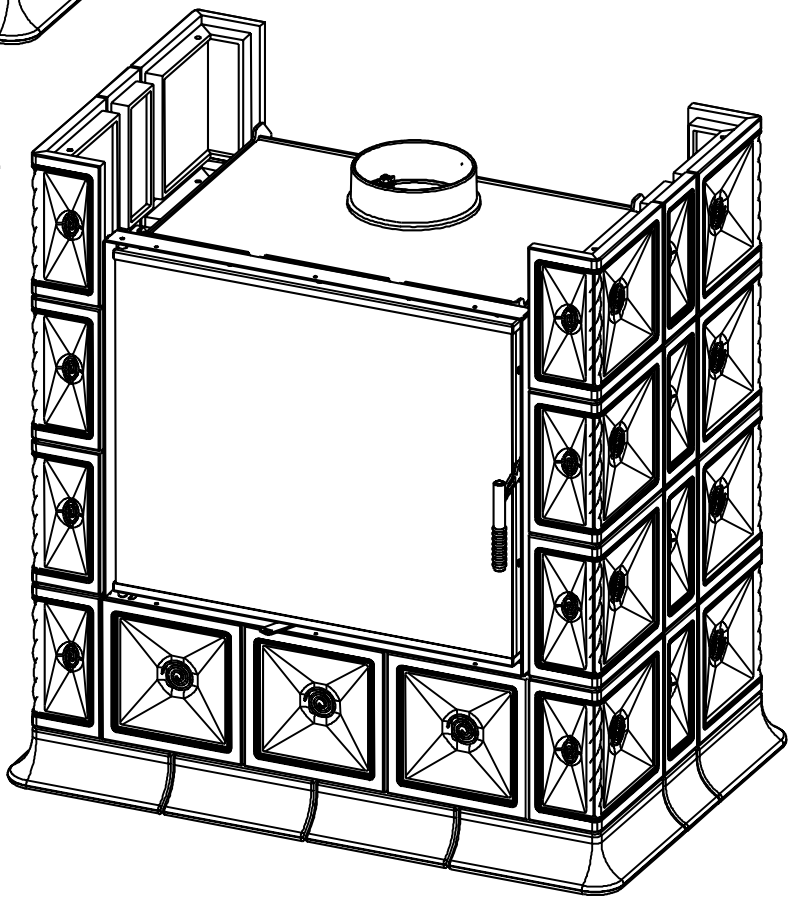

| Montagezeichnung | **Kachelofen** | Platny od:<br>Valid from:<br>Gultig seit: | 17.9.2013 |
|---|---|---|---|
| MODEL:<br>MODELL: | TYP<br>TYPE BARACCA<br>TYP | *Hein & spol. - keramické závody*<br>*spol. s r.o.*<br>*Odry - Tosovice* | List/Listu:<br>Sheet/Sheets:<br>Blatt/Blatter: 6/9 |

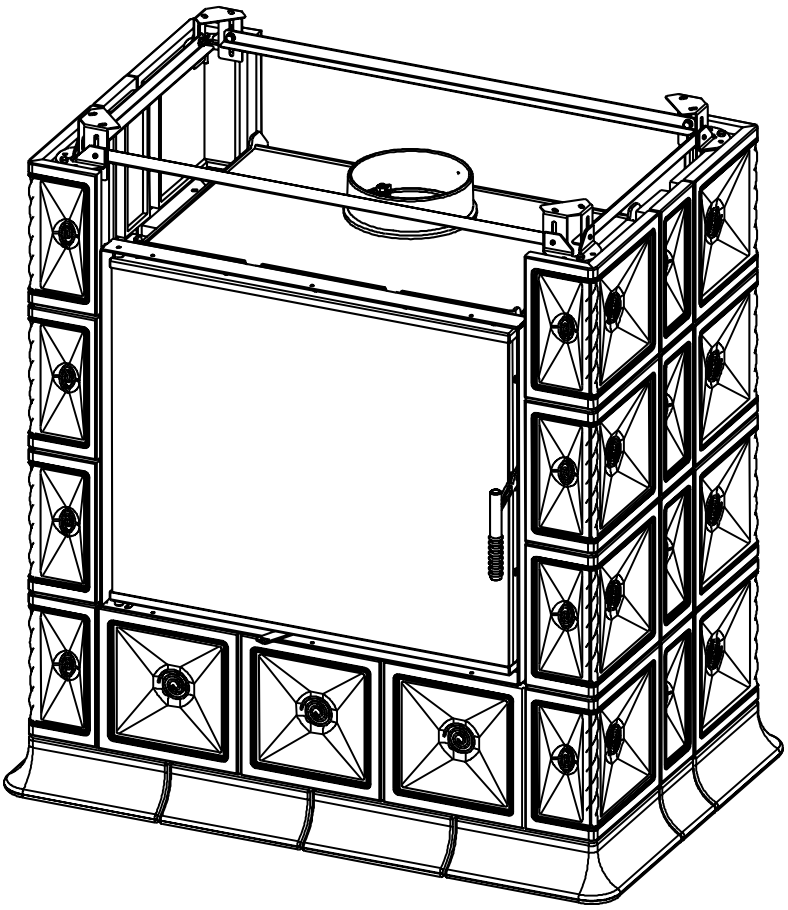

7) Auf die Seitenwände setzen Sie den Stahlrahmen auf. Demontieren Sie ihn nicht. Er ist aus der Produktion eingestellt.

8) Setzen Sie die obere keramische Platte über den Brennraum auf.
Stützen Sie sie mit den Federn, die an der Vorderwand angebaut sind.

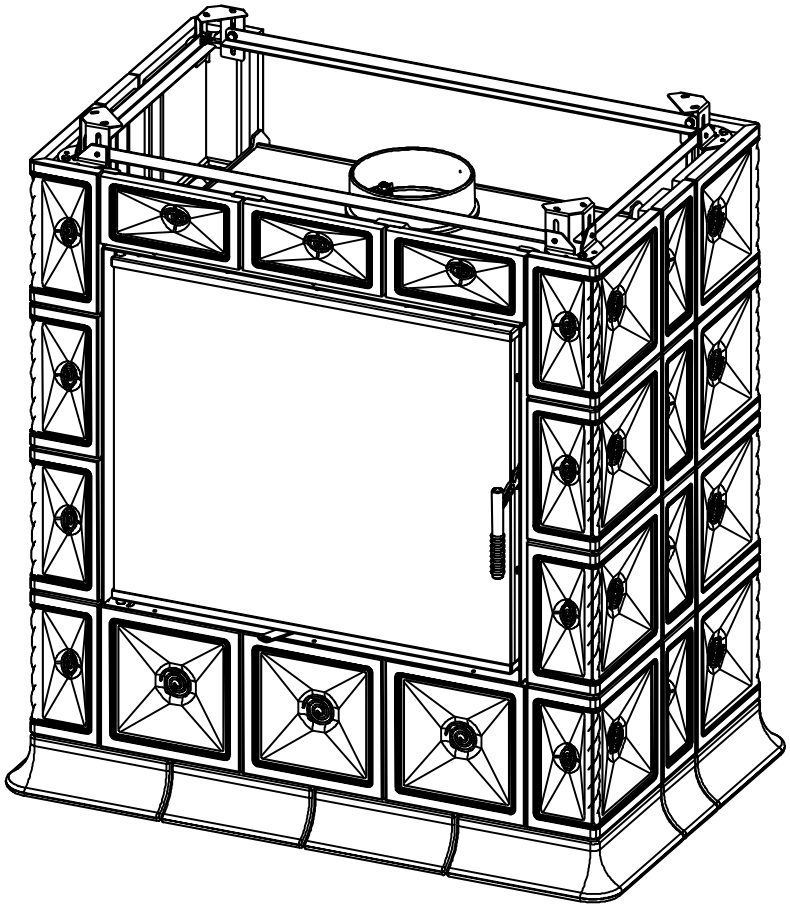

| Montagezeichnung | **Kachelofen** | Platny od:<br>Valid from:<br>Gultig seit: | 17.9.2013 |
|---|---|---|---|
| MODEL:<br>MODELL: | TYP<br>TYPE BARACCA<br>TYP | *Hein & spol. - keramické závody*<br>*spol. s r.o.*<br>*Odry - Tosovice* | List/Listu:<br>Sheet/Sheets:<br>Blatt/Blatter: 7/9 |

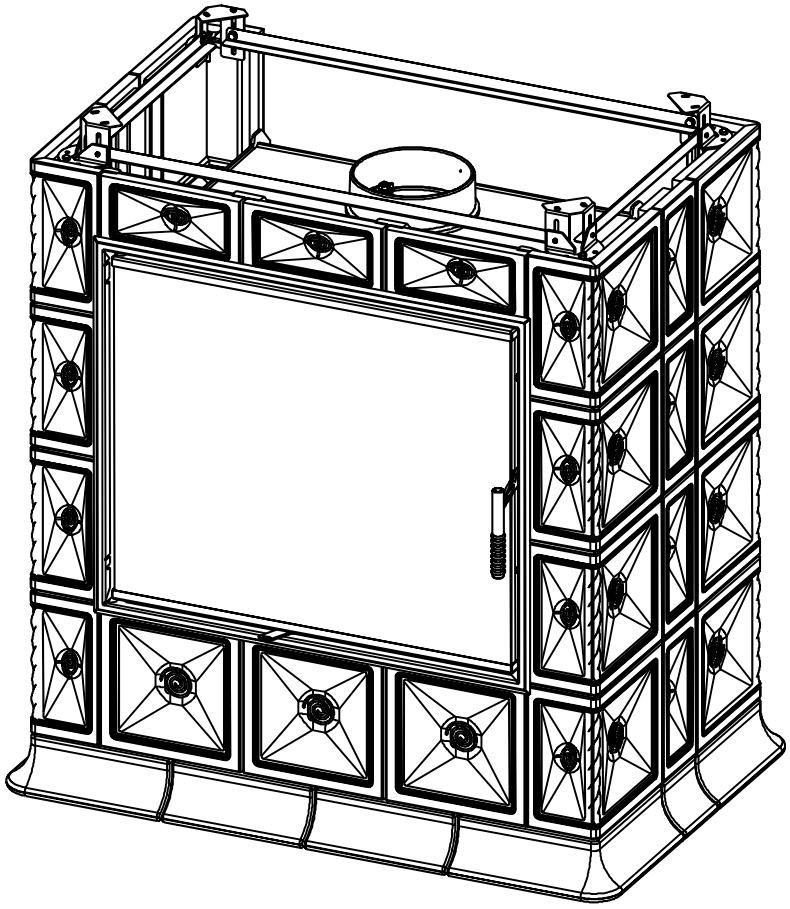

9) Montieren Sie den Blendrahmen der Tür.
Sichern Sie ihn mit 4 Schrauben

10) Montieren Sie die Rückwand an.

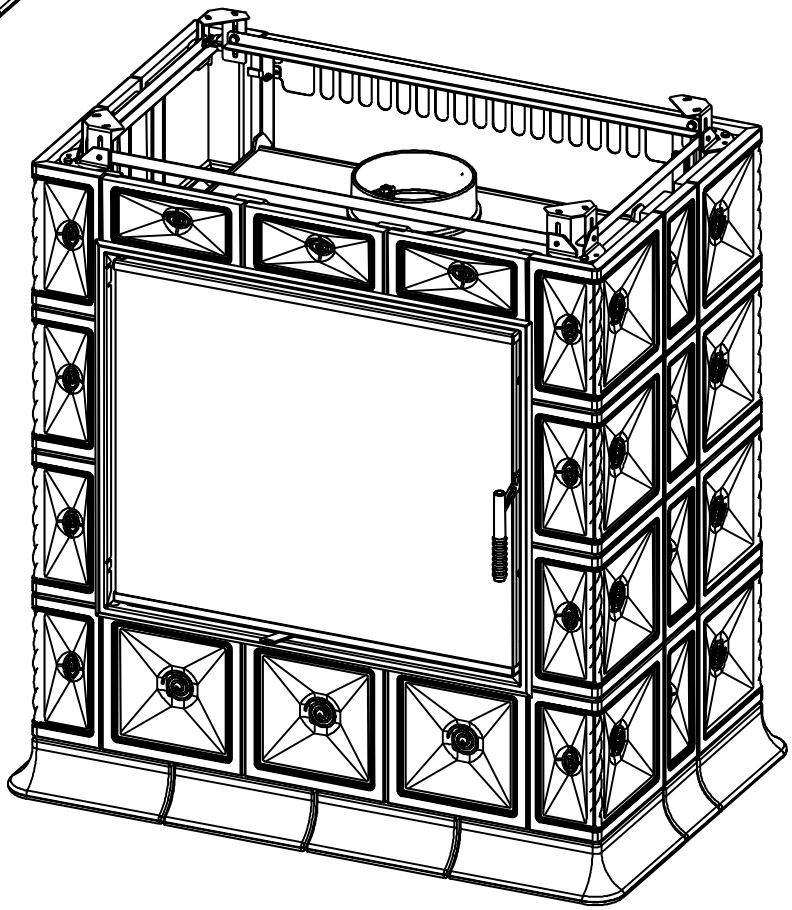

| Montagezeichnung | **Kachelofen** | Platny od:<br>Valid from:<br>Gultig seit: | 17.9.2013 |
|---|---|---|---|
| MODEL:<br>MODELL: | TYP<br>TYPE BARACCA<br>TYP | *Hein & spol. - keramické závody*<br>*spol. s r.o.*<br>*Odry - Tosovice* | List/Listu:<br>Sheet/Sheets:<br>Blatt/Blatter: 8/9 |

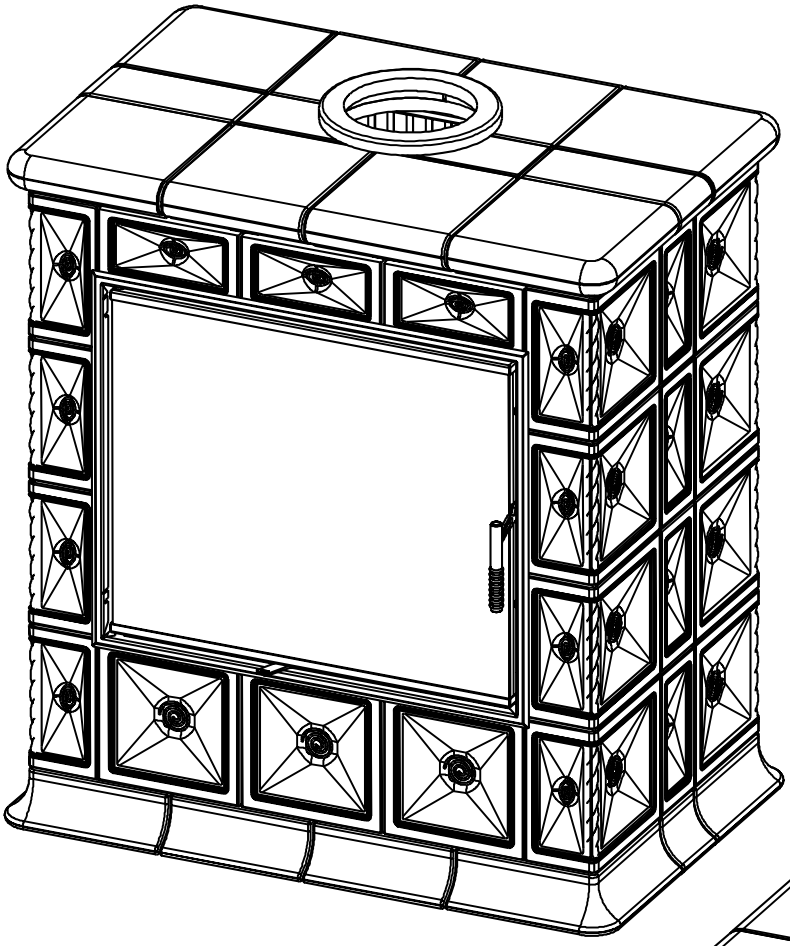

11) Setzen Sie den oberen keramischen Deckel auf und füllen Sie alle Stöße mit dem Silikon - Dichtmittel aus.
Saubern Sie die Stöße mit Geschirrspülmittel Emulsion.

11A) Wenn Sie die Kachelofen ohne Kuppel installieren, legen Sie den keramischen Ring auf den Deckel mit dem Schnitt hinterwärts.
Dann montieren Sie die Rauchrohren an.

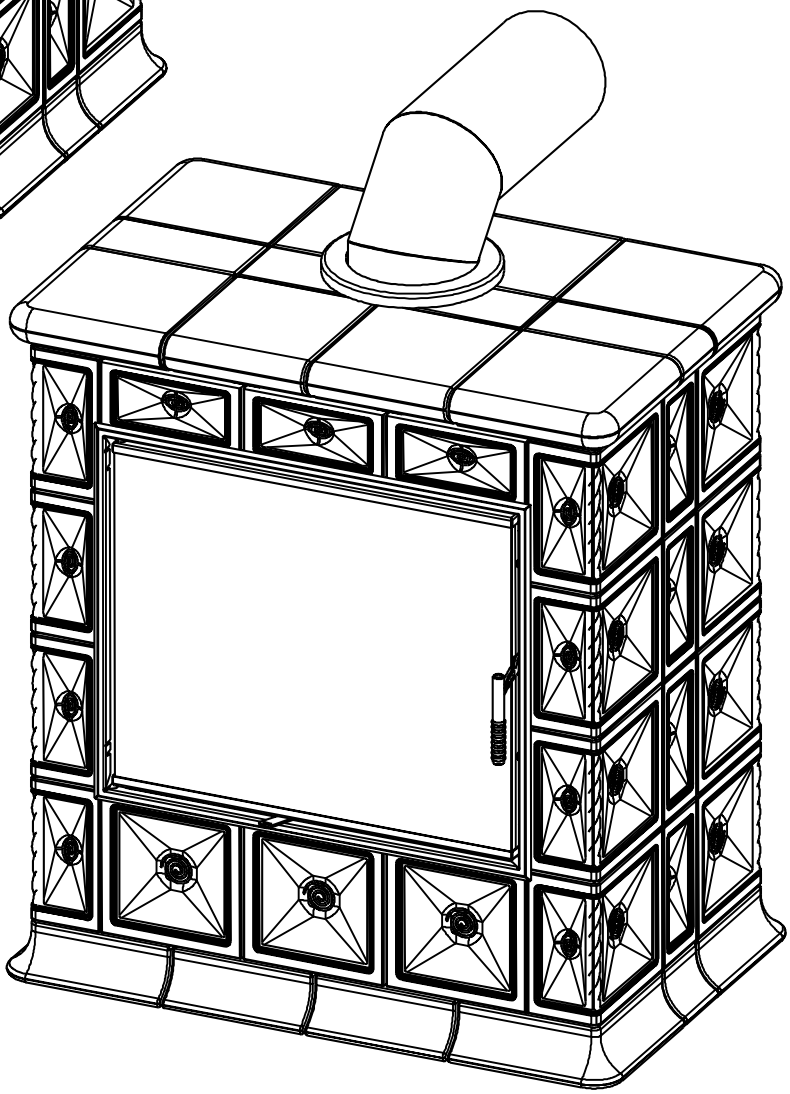

12) Verbinden Sie den Kachelofen mit dem Schornstein durch die Rauchrohre.
Vorsicht! Sichern Sie die waagrechte Teile gegen Ausfall.

| Montagezeichnung | **Kachelofen** | Platny od:<br>Valid from:<br>Gultig seit: | 17.9.2013 |
|---|---|---|---|
| MODEL:<br>MODELL: TYP<br>TYPE BARACCA<br>TYP | *Hein & spol. - keramické závody*<br>*spol. s r.o.*<br>*Odry - Tosovice* | List/Listu:<br>Sheet/Sheets:<br>Blatt/Blatter: | 9/9 |

13) Bei dem Kaminofen mit dem Kuppel installieren Sie das Anstellen und zentrieren es.

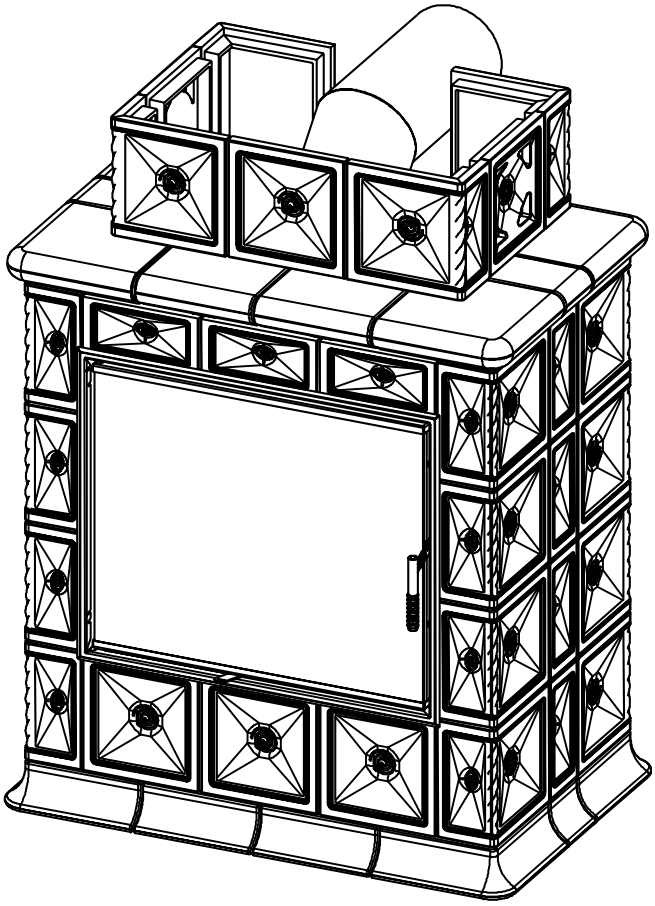

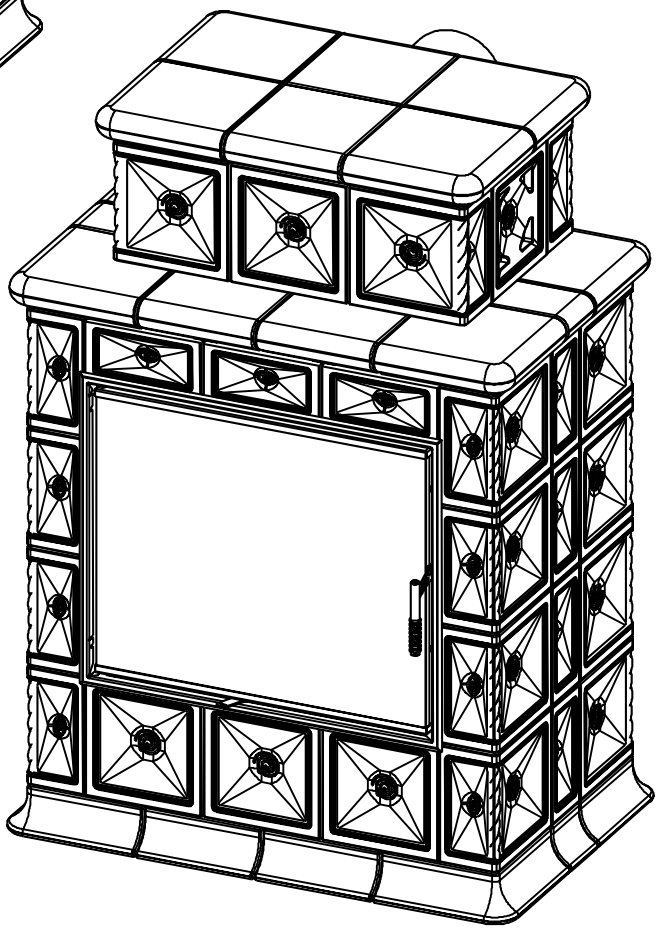

14) Schließen Sie den Kachelofen mit der keramischen Hängeplatte und füllen Sie alle Stöße mit dem beigepackten Silikon-Dichtmittel aus. Saubern SIe die Stöße mit Geschirrspülmittel Emulsion.